

Odporúčania pre inštaláciu preliezačiek ROMANA

Predpokladajme, že ihrisko je už predbežne zmontované, miesto je vybrané a pripravené – ostáva len pár krokov k začiatku nekonečných hier na čerstvom vzduchu.

Krok 1

Umiestnite zostavu na vopred pripravené miesto a vyznačte oblasti, kde budú vyhlíbené jamy.


(nainštalované kotvy do zeme)

Ak má vaša zostava v konštrukcii zemné háky, nezabudnite ich nainštalovať (pri zalievaní cementom musí skrutka zostať mimo betónu).




(označíme miesta, kde budú výkopy pre stojky zostavy)

Akonáhle sú miesta určené, zostavu odložte bokom a vyhlúbte potrebný počet otvorov.

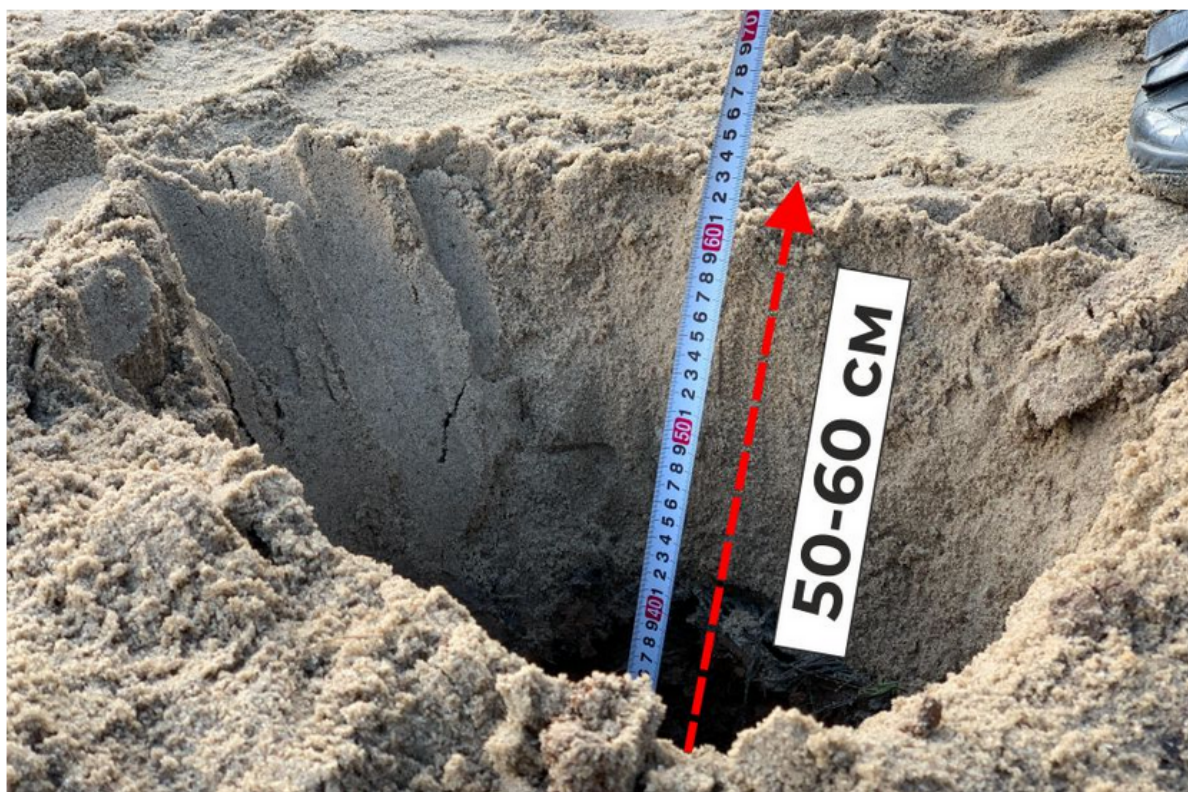

(každá jama by mala mať hĺbku približne 500–600 mm)

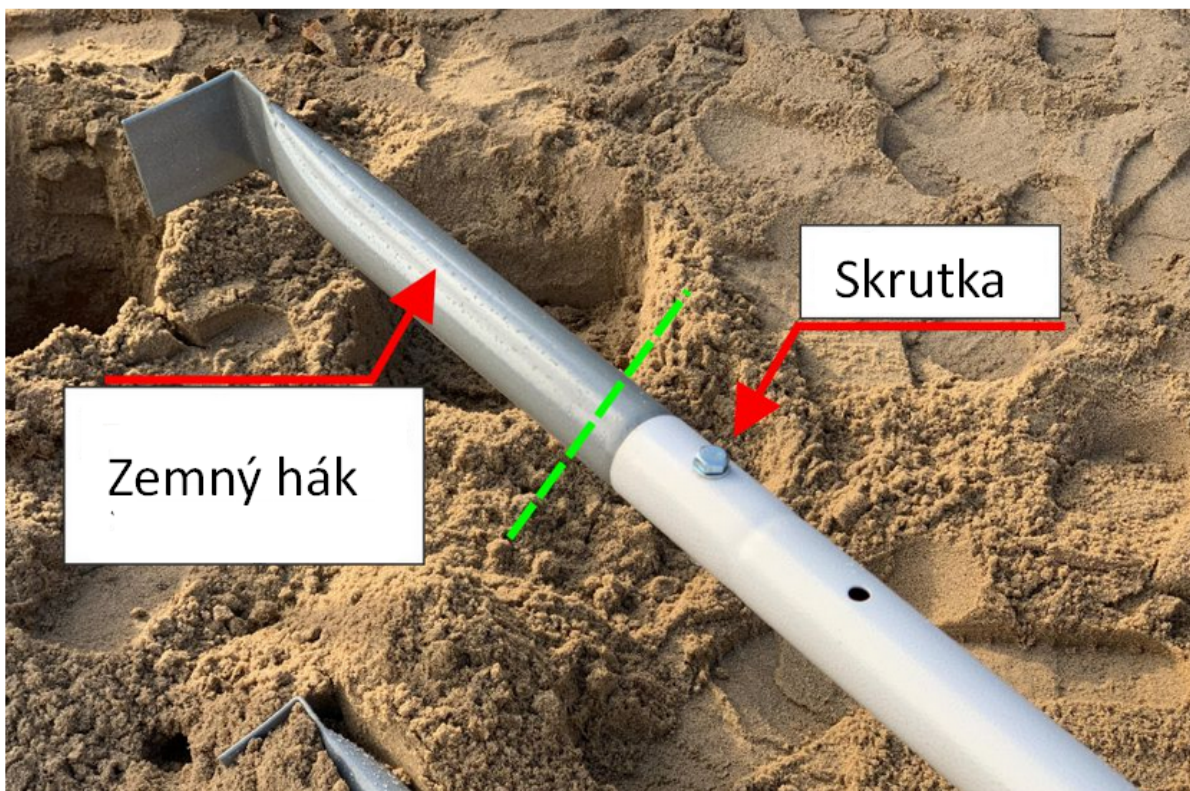

(nainštalované kotvy do zeme)


Ak má vaša zostava v konštrukcii zemné kotvy, nezabudnite ich nainštalovať (pri zalievaní cementom musí skrutka zostať mimo betónu).

Krok 2

Umiestnite **ZOSTAVU** do pripravených jám.

Skontrolujte zvislosť rebríkov pomocou olovnice.

V prípade potreby podložte pod stojky niečo pevné.

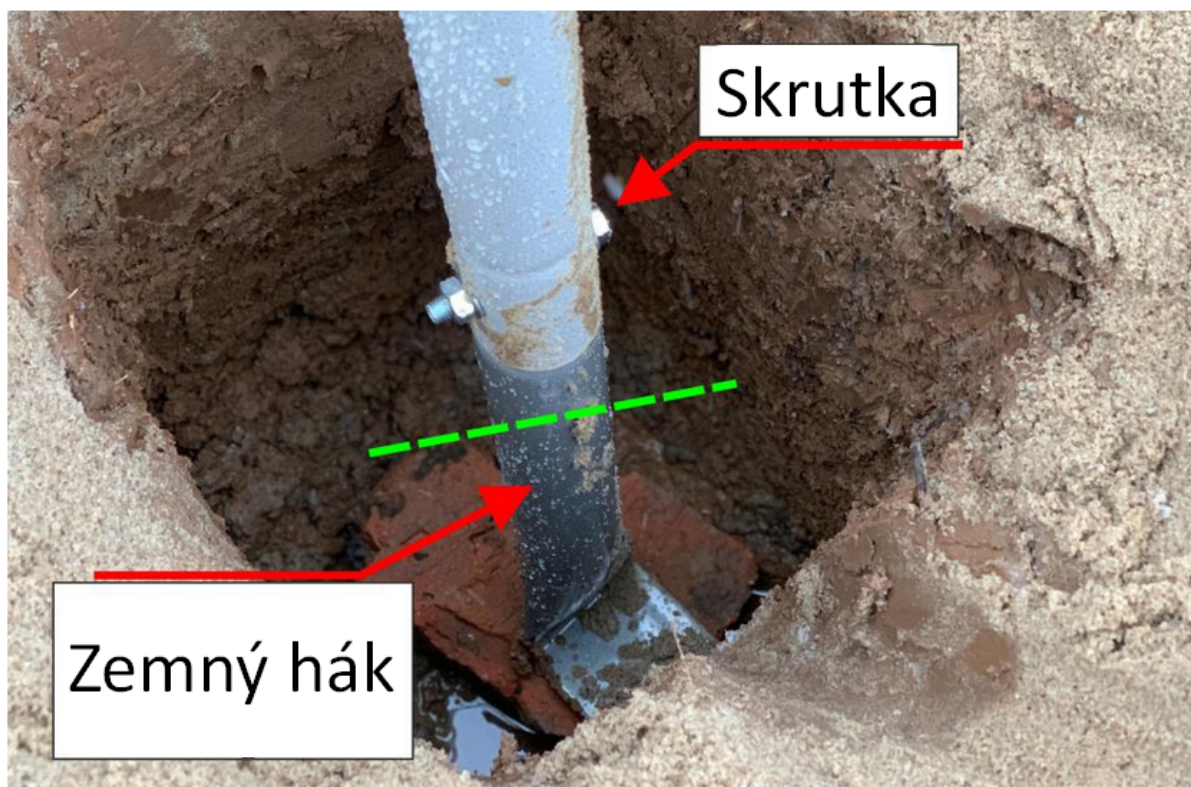


(na vyrovnanie výšky stojok možno použiť tehly alebo dosky)


Krok 3

Betónovanie (betón triedy B15; objem $V = 0,24 \text{ m}^3$) podľa schémy uvedenej v návode k vašej záhradnej zostave.

Aby sa počas používania zabránilo vôľe a kývaniu zostavy, odporúča sa počas montáže čo najviac **roztiahnuť stojky rebríkov** (pozri Obr. 1), upevniť ich v tejto polohe pomocou dostupného materiálu (napr. tehly, dosky a pod.), potom ich zabetónovať a nechať vytvrdnúť **do úplného stuhnutia**.

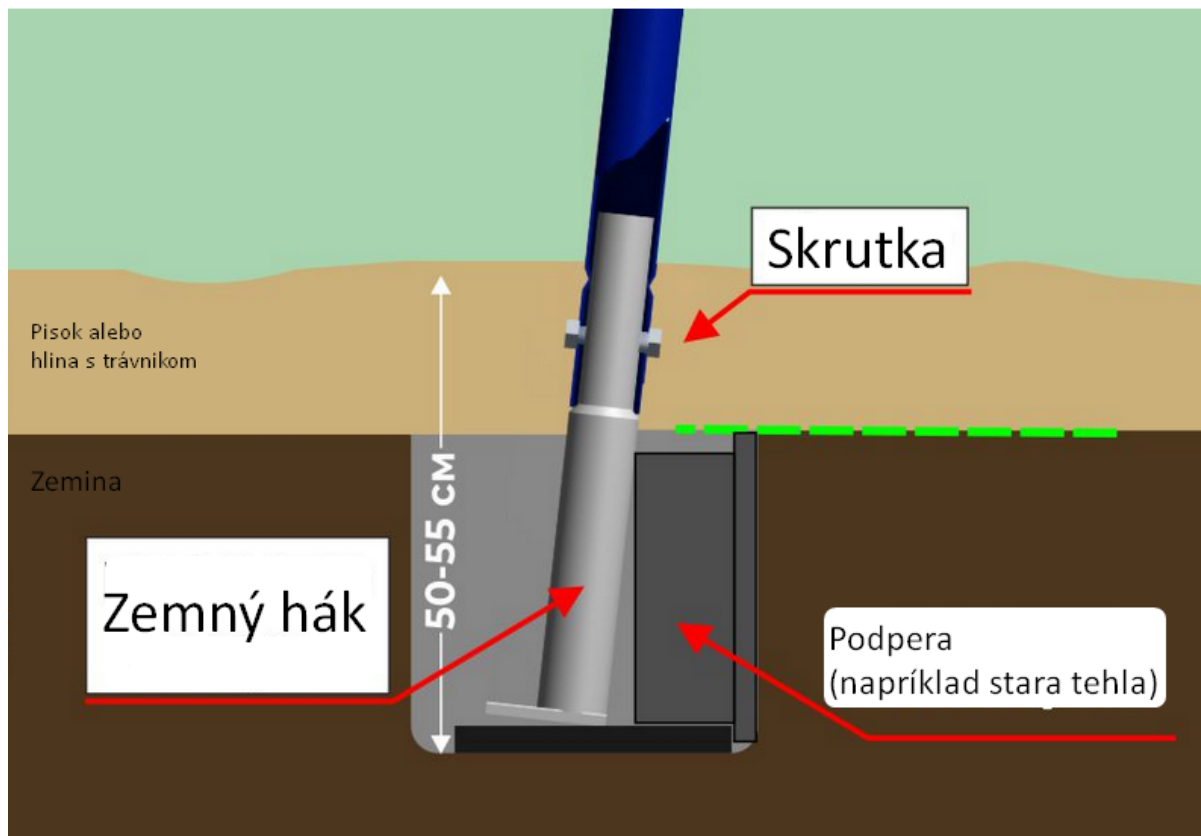

•

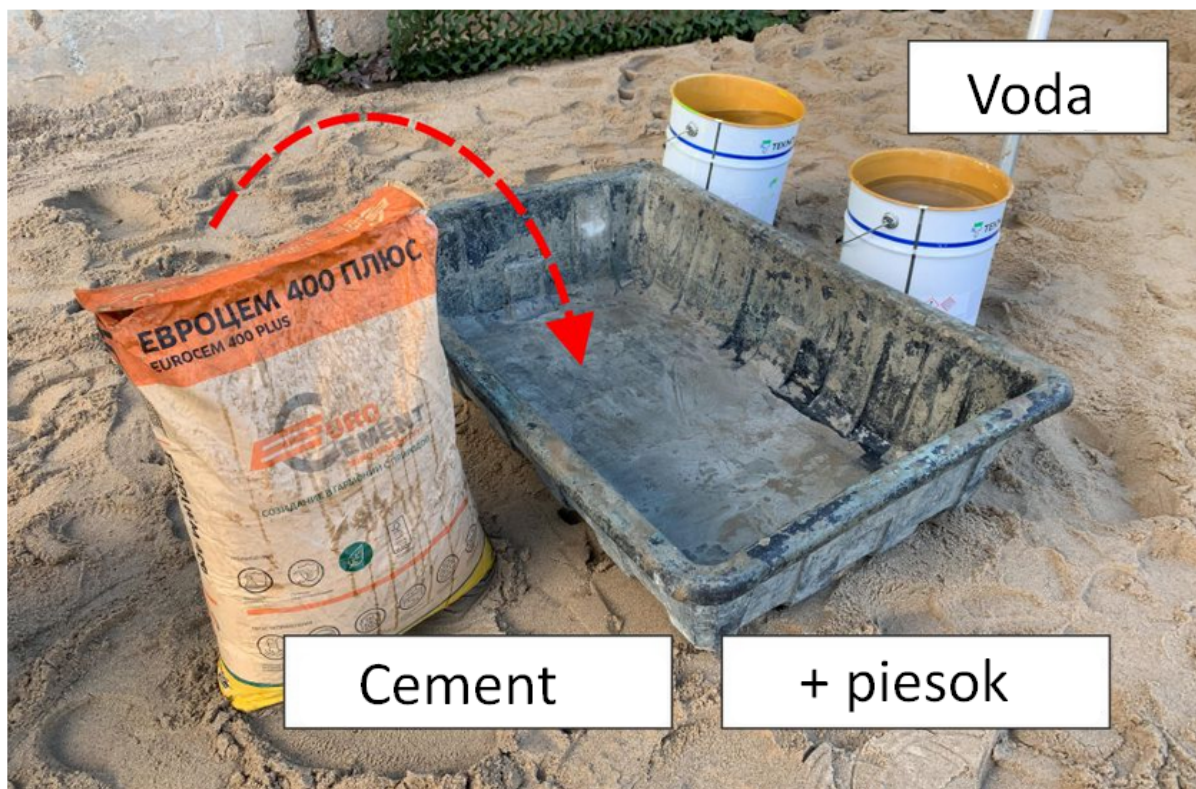

(Sada na montáž 6 stojok ROMANA Fitness)


Príprava cementovej zmesi:

- Do pripravenej vody nasypete jedno vreco cementu;
- Miešajte, kým nevznikne homogénna hmota, pričom postupne pridávajte piesok;
- Keď dosiahnete hustú konzistenciu, nalejte zmes do pripravených jám.



(Hotová zmes na betónovanie)

Poznámka: Je možné použiť **pieskobetón**, čo je hotová zmes piesku a cementu.
Pre zostavu **ROMANA Fitness (6 stojok)** budete potrebovať **4–5 vriec**.

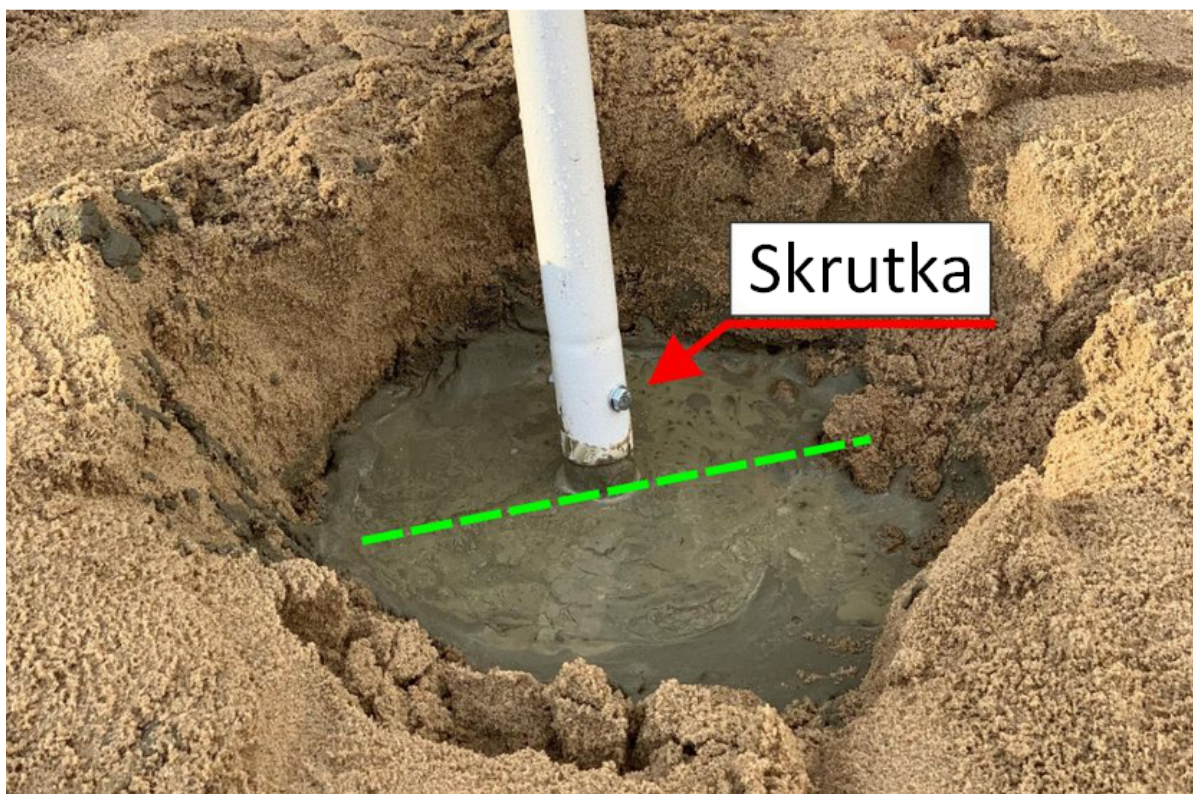

Po zabetónovaní stojok nechajte zostavu niekoľko dní, **kým betón úplne nevyschne.**
Pred použitím sa uistite, že betón úplne stuhol.

Krok 4

Keď betón úplne stvrdne, môžete nainštalovať doplnkové vybavenie: laná, gymnastické kruhy, hojdačky, šmýkačku a ďalšie príslušenstvo.

Otestujte ihrisko a zabávajte sa :)